


Ambalaj içeri

- | | |
|---|---------|
| 1 Ahşap raf (üst) | 1 Adet |
| 2 Ahşap direkler (sağ-sol-arka) | 3 Adet |
| 3 Ahşap raf (alt) | 3 Adet |
| 4 Montaj vidası | 12 Adet |
| 5 Abajur başlığı (De-monte) | 1 Adet |
| 6 Yapışkanlı sünger | 3 Adet |
| 7 Duy somunu | 1 Adet |
| 8 Duy ve ve bağlantı parçası (montajlı) | 1 Adet |


1

Assembly Instruction;

- 1) Grön ambalajından çıkan parçaların adet ve içerik bilgileri ile teyit ediniz.
- 2) "1" ve "3" nolu parçaya "2" nolu parçaları (sağ-sol-arka) olacak şekilde, "4" nolu bağlantı vidası ile vidalayınız. (tornavida yada matkap yardımı ile)

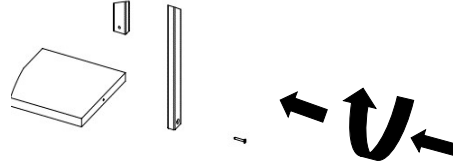


- 3) "1" nolu parçanın merkezinde yer alan delikten "8" nolu parçanın diji kısmını aşağı yönde deliğe yerleştiriniz ve "7" nolu parçayı anahtar yardımı ile "8" nolu parçaya sabitleyiniz.

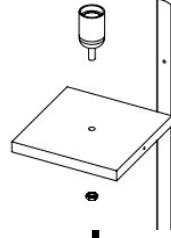


2

- 4) "5" nolu parça rulo yapılmış şekilde ambalajından çıkarılır. Düz bir şekilde getirilerek çift taraflı bant olan kısım diğer ucuna yapıştırılarak rulo yapılır. Aşağıdaki şekilde aşamalar verilmiştir.

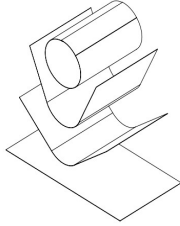

Rulo yapılmış abajur başlığını işaretleri kısımdaki çift taraflı bant ile yapıştırınız.

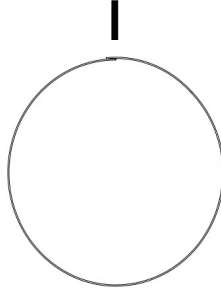


3

- 5) "2" nolu parça üzerine "6" nolu parçaları yerlerine yapıştırınız.



Ampülü takınız ve 220 V'luk priz girişine fişi sabitleyerek kullanıma hazırlayınız. Aydınlatma yapmak için kablo üzerindeki anahtarı "ON/AÇIK" konumuna getiriniz.

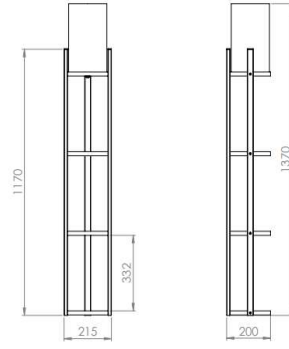

4



