


Ambalaj içeriği;

1 Ahşap raf (alt)	3 Adet
2 Ahşap raf (sağ-sol)	2 Adet
3 Merkezleme pimi	16 Adet
4 Dübel	8 Adet
5 Abajur başlığı (De-monte)	1 Adet
5-1 Alt çerçeve (De-monte)	2 Adet
5-2 Üst çerçeve (De-monte)	2 Adet
5-3 Abajur başlık örtüsü (De-monte)	1 Adet
6 Ahşap raf (üst)	1 Adet
7 Duy somunu	1 Adet
8 Duy ve yükseltme çubuğu	1 Adet
9 Kilit civatası	8 Adet
10 Kilitleme somunu	8 Adet
11 Yükseltme somunu	1 Adet


1

Montaj Talimatı;


- 1) Ürün ambalajından çıkan parçaların adet ve içerik bilgileri ile teyit ediniz.
- 2) "4" nolu parçaya "2" nolu parça üzerindeki uygun olan deliklere yerleştiriniz. (Hafif kuvvet gerektirebilir)

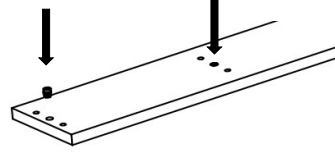

- 3) Sabitlenen "4" nolu parçalara tornavida yada matkap yardımı ile "11" nolu parçayı sabitleyiniz.

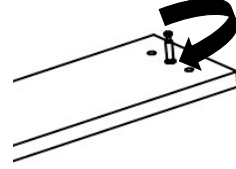


- 4) "3" nolu parçaları "2" nolu parça üzerindeki uygun yerlere yerleştiriniz. (Kuvvet gerektirmez)

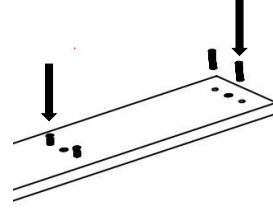

2

- 8) Abajur şapkasının montajını aşağıdaki anlatıma göre montajlayalım.

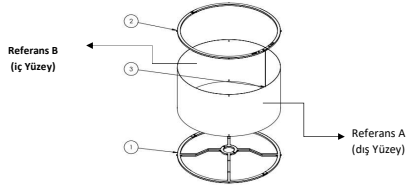

"5-3" nolu parçanın "Referans A" yüzeyi dış doğru bakacak şekilde aşağıdaki görsellerde olduğu gibi birleştiriniz.


Şekil A

2



"5-3" nolu parçayı "Şekil A" daki aşamaya getirdikten sonra, halka yapılan başlık içten kilit mekanizması sayesinde kilitlenir.


Şekil B

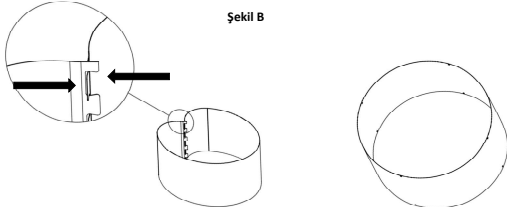


4

"5-2" nolu parça "Şekil C" de olduğu gibi çift taraflı kilit mekanizmasından kilitlenir.

Şekil C

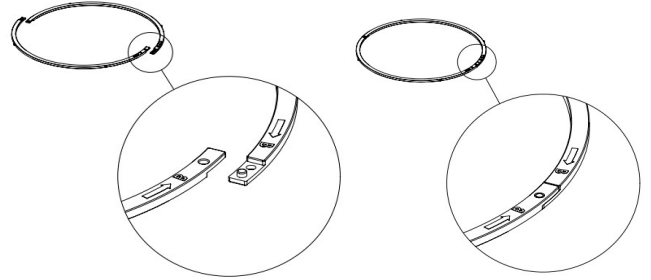


"5-3" nolu parça "Şekil D" de olduğu gibi çift taraflı kilit mekanizmasından kilitlenir.

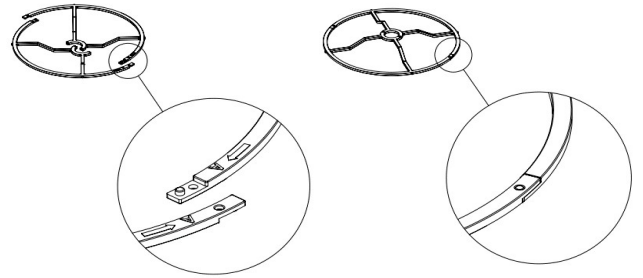


5

- 5) Pimleri ve dübelleri takılan yan duvar parçaları(2 nolu) alt ve üst(1 nolu) ahşap raflarla birleştirilir.
6) Birleştirilen parçalar kilit somunu(10 nolu) ile kilitlenir.

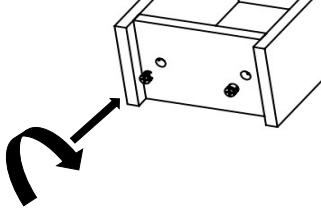


- 7) "8" nolu parçayı "6" nolu parçanın merkezinde yer alan deliğe duy gelecek şekilde yerleştiriniz. Altta kalan vida kısmına "11" nolu somunu saat yönünde anahtar yardımı ile yerleştiriniz.

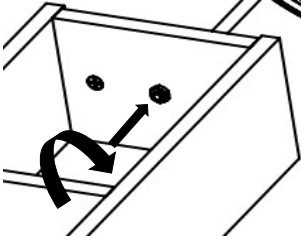


3

Montajı yapılan "5-2" ve "5-1" parçaları "5-3" e deliklerinden monte edilir.

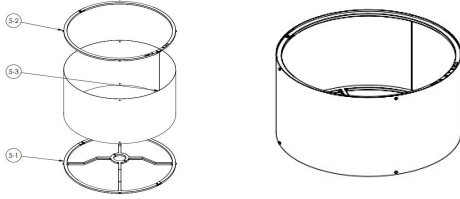

"5" nolu parça "8" nolu parçaya montaj edildikten sonra, "7" nolu parça "8" nolu parçaya vidalanmak suretiyle montajlanır.

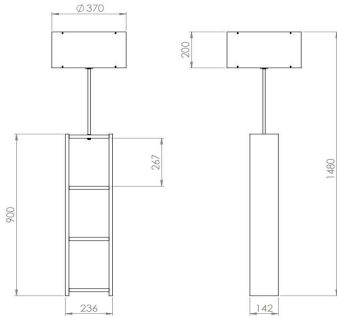

- 9) Ampülü takınız ve 220 V'luk priz girişine fişi sabitleyerek kullanıma hazırlayınız.
10) Aydınlatma yapmak için kablo üzerindeki anahtarı "ON/AÇIK" konumuna getiriniz.

6

